


# BubbleFlush

WATER STOP


Bloque-Eau - Manuel d'utilisation

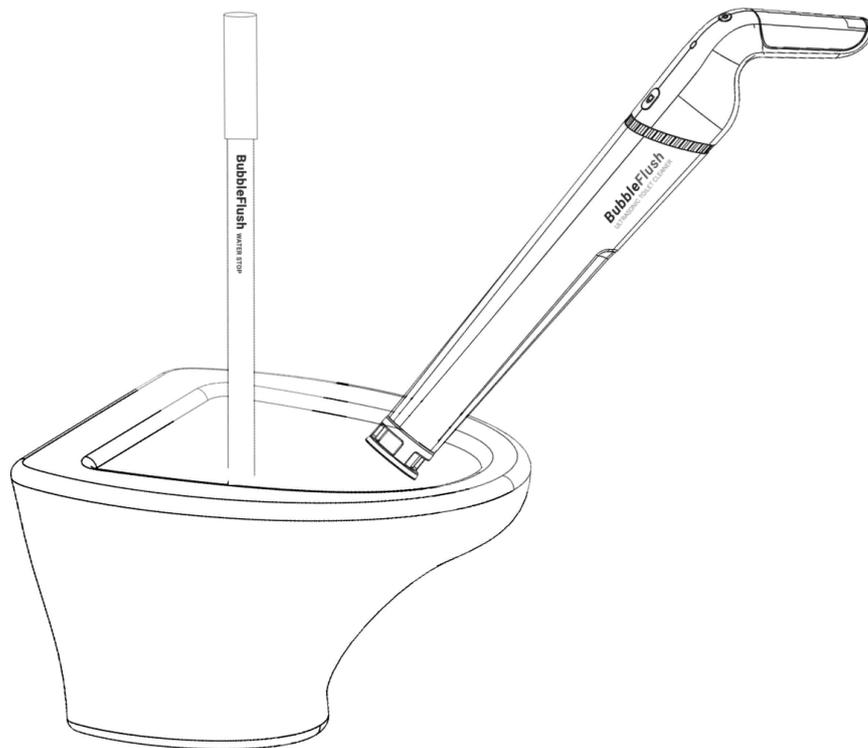

12 juni 2023 - V1.9 Translated version


**BubbleFlush B.V.**

**Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland**  
**+31 (0)79 343 6313**  
**[www.bubbleflush.com](http://www.bubbleflush.com)**  
**[info@bubbleflush.com](mailto:info@bubbleflush.com)**

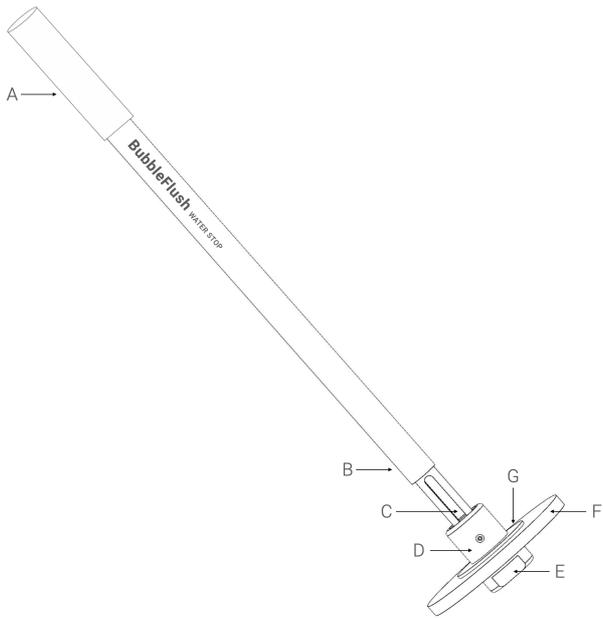


scanner pour plus d'informations


**1.**

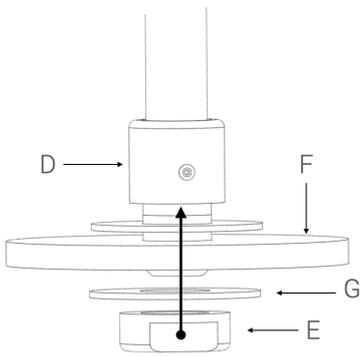

**2.**

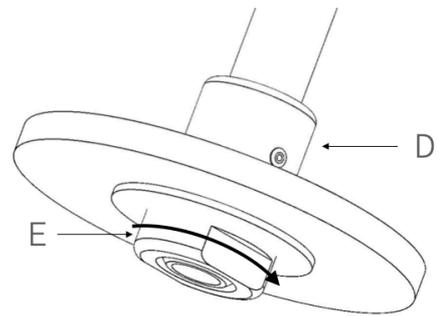

**3.**

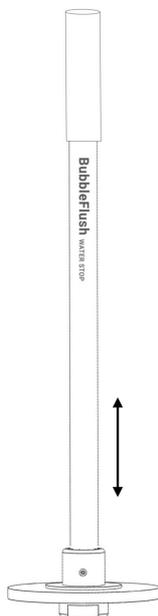

**4.**



**5.**

# Français

(traduction du guide d'utilisation original)

## Déclaration des données générales (fig. 1)

A Poignée	E Disque en mousse
B Tube extérieur coulissant	F Ecrou en plastique
C Entrée d'eau	G Bagues d'arrêt
D Adaptateur	

## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (cm)	17 x 53
Masse (kg)	0,35
Conditions de	10 - 40 °C

## Utilisation prévue du produit (fig. 1)

Le produit est conçu comme un accessoire du "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner" pour élever temporairement le niveau d'eau dans les toilettes afin de nettoyer la partie supérieure des toilettes en utilisant l'eau existante (propre) des toilettes sans utiliser de produits chimiques. La durée de vie prévue du produit est de 3 à 5 ans en fonction de la fréquence d'utilisation. Le disque en mousse devra être remplacé régulièrement. Toute modification du produit peut affecter la sécurité et la garantie.

**AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages au produit ou à d'autres biens.

**Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez le produit qu'avec l'eau disponible (propre) des toilettes.
- L'utilisation de produits chimiques n'améliore pas les performances du produit et peut éventuellement provoquer des réactions inattendues dans l'eau des toilettes.
- Veillez à ne pas laisser tomber le produit ou à ne pas vous cogner contre quelque chose.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions.
- Une surveillance doit être assurée pour que les enfants ne jouent pas avec le produit.
- Tenez fermement le produit pendant son utilisation.
- Ne démontez pas le produit.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### Avertissement

NE PAS se laisser tromper par un faux sentiment de confort et de familiarité avec le produit (après une utilisation fréquente) et toujours respecter strictement toutes les instructions de sécurité du produit concerné.

Une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

## DESCRIPTION DES FONCTIONS

### Insertion du disque en mousse (fig. 2 et 3)

- Tenez l'adaptateur [D] et dévissez/cliquez l'écrou en plastique [E] au bas du produit.
- Placez le nouveau disque en mousse [F] entre les deux bagues d'arrêt [G].

- Tenez l'adaptateur au-dessus du disque en mousse et revissez/cliquez l'écrou en plastique au bas du produit.
- Avant l'utilisation, vérifiez que le disque en mousse est bien fixé.

### Remplacement du disque en mousse (Fig. 2 et 3)

- Tenez l'adaptateur [D] au-dessus du disque en mousse [F] et dévissez/cliquez l'écrou en plastique [E] au bas du produit.
- Retirez l'ancien disque en mousse.
- Placez le nouveau disque en mousse entre les deux bagues d'arrêt [G].
- Tenez l'adaptateur au-dessus du disque en mousse et dévissez/cliquez l'écrou en plastique au bas du produit.
- Avant l'utilisation, vérifiez que le disque en mousse est bien fixé.

### Utilisation du produit (fig. 4 et 5)

- Avant l'utilisation, vérifiez que le disque en mousse est bien fixé.
- Insérez le disque en mousse du produit dans le siphon des toilettes et poussez le disque en mousse sous la ligne d'eau.
- Tirez la chasse d'eau pour remplir les toilettes d'eau.
- Vous pouvez abaisser le niveau d'eau en tirant doucement vers le haut la poignée du produit. L'entrée d'eau deviendra visible et le niveau d'eau diminuera lentement.
- Nettoyez les toilettes avec le "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner".
- Après le nettoyage, retirez soigneusement le produit des toilettes en tirant la poignée du produit vers le haut.
- Si nécessaire, rincez le produit sous un robinet après utilisation.

### Attention

- Avant toute utilisation, vérifiez toujours que l'écrou en plastique qui maintient le disque en mousse est bien verrouillée.
- En cas de salissures tenaces, vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage. Les salissures anciennes ou tenaces peuvent ne pas disparaître en un seul nettoyage.
- En cas de salissures importantes des toilettes, des salissures supplémentaires peuvent se détacher lors de l'actionnement de la chasse d'eau après le nettoyage et être visibles dans le siphon.

## ENTRETIEN

### Nettoyage et entretien périodique de produit

- Essuyez le produit avec un chiffon humide.
- Le disque en mousse peut être nettoyé humide.
- Le disque en mousse doit être remplacé périodiquement.